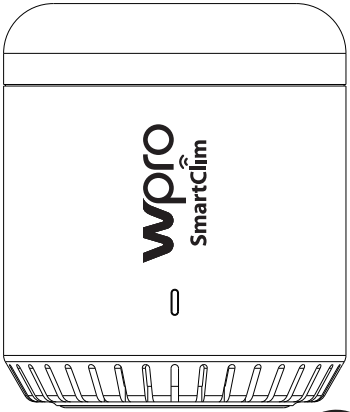

SmartClim

Wi-Fi Fernbedienung für Klimaanlagen
Klima Kablosuz Ağ Uzaktan Kumandası

D BEDIENUNGSANLEITUNG
TR KULLANMA TALİMATLARI

Empfohlen von - Tavsiye eden markalar

Whirlpool Hotpoint Bauknecht INDESIT KitchenAid

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts diese Sicherheitshinweise durch. Heben Sie diese Anleitung bitte für später als Nachschlagewerk gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ANWENDEN

⚠ Laden Sie das komplette Handbuch mit den Anleitungen herunter unter docs.whirlpool.eu oder rufen Sie die Telefonnummer an, die im Kapitel Support angegeben ist.

⚠ Diese Anweisungen sowie das Gerät beinhalten wichtige Sicherheitswarnungen, die Sie durchlesen und stets beachten sollten. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, die sich durch die Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise und -warnungen, den unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder eine falsche Einstellung der Bedienelemente ergeben.

SICHERHEITSWARNUNGEN

⚠ Achten Sie unbedingt darauf, dass sich Kleinkinder (0-3 Jahre) nicht in der Nähe des Geräts und des Netzkabels aufhalten. Achten Sie unbedingt darauf, dass sich Kinder (3-8 Jahre) ohne Aufsicht nicht in der Nähe des Geräts und des Netzkabels aufhalten, es sei denn unter Beaufsichtigung. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen

sicheren Gebrauch des Geräts ausschließen, nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ZUGELASSENER GEBRAUCH

⚠ **WARNUNG:** Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder getrenntem Fernbedienungssystem vorgesehen. Dieses Gerät ist für die Verwendung in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt wie: Mitarbeiterküchen, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; landwirtschaftlichen Betrieben; durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnmöglichheiten.

Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Das Gerät und der Netzstecker sind nicht für die Benutzung im Freien geeignet. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

⚠ Tauchen Sie keinesfalls das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder eine andere Flüssigkeit - Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

⚠ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.

INSTALLATION

⚠ Die Installation einschließlich der Wasserversorgung (falls zutreffend) sowie alle elektrischen Anschlüsse und Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies in der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich angegeben ist. Halten Sie Kinder während der Installation fern. Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihre nächste Kundendienststelle. Ist das Gerät installiert, muss der gesamte Verpackungsmüll (Kunststoff, Styroporteile etc.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden - es besteht Erstickungsgefahr! Das Gerät darf erst nach vollständig durchgeführter Installation in Betrieb genommen werden.

⚠ Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden - Es besteht Brandgefahr! Installieren Sie das Wi-Fi-Gerät keinesfalls auf einer instabilen Oberfläche oder in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, und vermeiden Sie jeden Kontakt des Geräts mit Wasser.

⚠ Für die Installation dürfen nur die mit dem Produkt mitgelieferten Komponenten oder vom Hersteller zertifizierte Komponenten verwendet werden.

⚠ Stecken Sie erst am Ende der Installation den Stecker in die Steckdose

WARNHINWEISE ZUR ELEKTRIK

⚠ Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, deren Werte mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Werten übereinstimmen.

⚠ Die elektrische Abschaltung des Gerätes muss durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten zugänglichen Mehrpolschalter möglich sein, der den nationalen Sicherheitsvorschriften entspricht, und das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Sicherheitsstandards für Elektrik geerdet sein.

⚠ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Mehrfachadapter. Nach der Installation dürfen Stromführende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

⚠ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einer empfohlenen Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden - es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

⚠ Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tischs oder einer Arbeitsplatte herunterhängen und keinesfalls mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.

⚠ Schließen Sie das USB-Kabel an und befestigen Sie es auf sichere Weise, sodass es nicht möglich ist, dass Kräfte von außen das Gerät beschädigen.

⚠ Ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ **WARNUNG**: Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden; verwenden Sie niemals Wasserdampfreinigungsgeräte oder Reinigungsmittel in Sprühform für das Gerät - es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

⚠ Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit entzündlichen oder explosiven Flüssigkeiten. Verwenden Sie für die Reinigung keine scharfen Lösungsmittel, scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämmchen o.ä. Das Gerät darf für die Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.

Tasten und Anzeigen

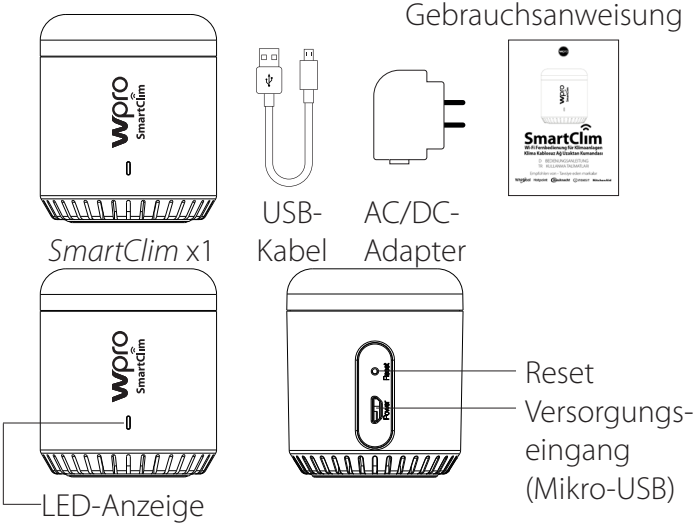

LED-Anzeige	Status	Anzeige
Blau	Blinkt schnell (ca. 2-3 Mal pro Sekunde)	Im Konfigurationsmodus (das SmartClim wartet auf seinen Anschluss an das Netzwerk).
	Blinkt schnell, dann langsam und erlischt (während der Konfiguration)	Zum Wi-Fi Netzwerk hinzugefügt.
	Blinkt langsam (ein Mal pro Sekunde).	Kein Netzwerkanschluss. Bitte prüfen Sie das Netzwerk und konfigurieren Sie das Gerät neu.

Weiß	Ein (beim Lernvorgang der Taste)	Warte, dass die Tasten gelernt haben. Bitte richten Sie die physikalische Fern-bedienung auf das SmartClim und drücken Sie die physikalische Taste für den Lernvorgang.
	Blinkt ein Mal (beim Lernvorgang der Taste)	Die Taste wurde erfolgreich angelernt.

Taste	Beschreibung
Reset-Taste (Zum Zurück-setzen)	Bitte drücken Sie mit einer Nadel mindestens 6 Sekunden lang in die angegebene Tastenöffnung, bis die blaue Wi-Fi-LED schnell zu blinken beginnt (ca. 2-3 Mal pro Sekunde).

Installieren Sie die App “Contros”

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Laden Sie die App Contros vom App Store oder Google Play herunter. Suchen Sie dazu “Contros” und schließen Sie Ihr Mobilgerät an Ihr 2.4G Wi-Fi Netzwerk an.
Erstellen Sie in Contros mit Ihrer E-Mail oder Ihrer Telefonnummer ein Konto. Sie erhalten an Ihre E-Mailadresse oder an Ihre Telefonnummer einen Verifikationscode, mit dem Sie die Registrierung zu Ende führen können (Sie können für eine Kurzregistrierung auch Ihr Facebook-Konto benutzen).

Folgen Sie dann den Anweisungen des Wizards für die Einrichtung des SmartClims.

Hinweis:

1. Das SmartClim unterstützt nur Wi-Fi Netzwerke mit 2.4 GHz.

2. Die Länge des Passworts darf 32 Zeichen nicht überschreiten.
3. Unterstützt iOS 8.0 / Android 4.0 und wie oben.

Einrichtung der App "Contros"

1. Versorgen Sie Ihr SmartClim mit dem mitgelieferten USB-Kabel und Stromversorgungsadapter mit Strom.

- Wenn Sie zum ersten Mal ein SmartClim benutzen, blinkt die blaue LED schnell (ca. 2-3 Mal pro Sekunde) und zeigt damit an, dass es sich im Konfigurationsmodus befindet (und auf seinen Anschluss an ein Netzwerk wartet).

Konfigurationsmodus:
Die LED-Anzeige
blinkt schnell
ca. 2-3 Mal

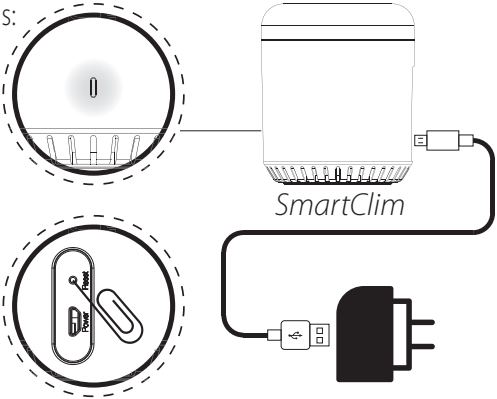

Gerät
zurücksetzen

- Wenn Sie nicht zum ersten Mal ein SmartClim benutzen, funktioniert der Konfigurationsmodus

unter Umständen nicht automatisch. Bitte drücken Sie in diesem Fall mit einer Nadel mindestens 6 Sekunden lang in die Tastenöffnung der Reset-Taste, bis die blaue LED schnell zu blinken beginnt (ca. 2-3 Mal pro Sekunde).

- Platzieren Sie das SmartClim im gleichen Raum wie die Klimaanlage, die Sie steuern möchten, mit einem maximalen Abstand von 8 Metern bei freier Sicht, die nicht von Hindernissen verdeckt sein darf.

2. Wählen Sie „Add device“ (Gerät hinzufügen) und scannen Sie den Barcode auf der Verpackung.

- Wenn Sie die App Contros nicht zum ersten Mal benutzen, wählen Sie in „Devices“ (Geräte) “+” aus und scannen Sie den Barcode auf der Verpackung, oder fügen Sie die Zahlen unter dem Barcode auf dem Produkt ein.

Folgen Sie dann den Anweisungen des Wizards für die Konfiguration des SmartClims.

Für eine komplette Version der Bedienungsanleitung und für weitere Informationen besuchen Sie uns unter http://docs.whirlpool.eu/.

SUPPORT

Bevor Sie den Support kontaktieren:

- Prüfen Sie, ob Sie das Problem selbst lösen können, indem Sie das Gerät zurücksetzen (Reset durchführen siehe in der Anweisung)
- Prüfen Sie, ob der Router korrekt funktioniert, indem Sie ihn an ein anderes Gerät (ein Tablet, Smartphone etc.) anschließen.
- Prüfen Sie, dass sich keinerlei physikalische Hindernisse - welche die Infrarotübertragung stoppen könnten - zwischen dem SmartClim und der Klimaanlage, die Sie steuern möchten, befinden.
- Prüfen Sie den Infrarotanschluss und wiederholen Sie ggf. den Anschluss.
- Prüfen Sie, dass sich das SmartClim innerhalb der Deckung Ihres hauseigenen Wi-Fi-Netzwerks befindet.
- Prüfen Sie, dass der Abstand zwischen dem SmartClim und der Klimaanlage, die Sie steuern möchten, nicht mehr als 8 Meter beträgt.

Im anderen Fall bitte kontaktieren: 0711/93533655

und mitteilen:

- Art der Störung

- Bezeichnung und Modell des Geräts

(Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild unten am Produkt).
Kontaktieren Sie keinesfalls nicht-autorisierte Techniker und verweigern Sie die Installation von Ersatzteilen, die nicht Originalteile sind.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol. Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es auf die von den verantwortlichen Stellen festgelegte Weise.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltungsstelle, der Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem

Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit vorzubeugen, die durch fahrlässiges Wegwerfen dieses Gerätes entstehen können.

Das Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

EU-ERKLÄRUNG

Der Hersteller, Whirlpool EMEA S.p.A., erklärt hiermit, dass das SmartClim Modell des Haushaltsgeräts mit Funkausrüstung MW300 Wi-Fi Modul die Norm 2014/53/UE erfüllt.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website: www.whirlpool.eu

Die Funkausrüstung arbeitet im 2.4 GHz ISM Frequenzband. Die maximal übertragene Funkfrequenzleistung darf 20 dBm (e.i.r.p.) nicht überschreiten.

Dieses Produkt enthält bestimmte, von Dritten

entwickelte Software mit offener Quelle. Die Erklärung für die Nutzung der Lizenz mit offener Quelle ist auf folgender Website verfügbar: www.whirlpool.eu

Produkt	SmartClim
Eingangsspannung	5V DC 1A
Drahtloser Typ	WiFi 2,4GHz
Drahtloses Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
IR/Infrarot	7 x IV/360º
WiFi Stromverbrauch	<0,5W
Infrarotfrequenz	38K
Temperaturbereich	-20 ºC bis 60 ºC
Feuchtigkeit der Umgebung	<80%

Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını okuyun. Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

GÜVENLİK TALİMATLARI

OKUNMASI VE RİAYET EDİLMESİ ÖNEMLİ

⚠ Talimat kılavuzunun tamamını docs.whirlpool.eu sayfasından indirin veya hakkımızda sayfasında verilen telefon numarasını arayarak isteyin.

⚠ Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması gereken önemli güvenlik mesajları içermektedir. Üretici firma, bu güvenlik talimatlarına uyulmamasından, cihazın uygunsuz kullanımından veya kumandaların hatalı ayarlanmasından kaynaklanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

GÜVENLİK UYARILARI

⚠ Çok küçük çocuklar (0-3 yaş), cihazdan ve kablosundan uzak tutulmalıdır. Küçük çocuklar (3-8 yaş), sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan ve kablosundan uzak tutulmalıdır. Yaşı 8 veya daha üstü olan çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteye sahip olan veya yeterli bilgi ve deneyimi olmayan kişiler, bu cihazı sadece gözetim altında olduklarında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda bilgilendirildikten ve ilgili tehlikeleri anladıktan sonra kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcının yapması gereken

bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

İZİN VERİLEN KULLANIM

⚠ **UYARI:** Cihaz, bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumandalı sistem gibi harici bir anahtarlama aygıtı ile çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmamıştır.

⚠ Bu cihaz, evde ve benzer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin: mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında; oteller, moteller, pansiyonlar ve diğer konaklama ortamlarında müşteriler tarafından kullanım için.
Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazı ve fişini dış mekanda kullanmayın. Bu ürün sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

⚠ Cihazın gövdesini, kablosunu veya fişini suya ya da diğer sıvılara daldırmayın - Elektrik çarpması riski.

⚠ Kullanılmadığı zaman, cihazın fişini prizden çekin.

KURULUM

⚠ Su beslemesi (varsa) ve elektrik bağlantıları da dahil kurulum işlemi ve tamir işlemleri, kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyin veya değiştirmeyin.

Çocukları montaj alanından uzak tutun. Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size en yakın yetkili servisle temasa geçin. Kurulum yapıldıktan sonra, ambalaj atıkları (plastik parçalar, köpükler, vs.) çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırılmalıdır - boğulma tehlikesi. Cihazı sadece kurulum işlemi tamamlandıktan sonra çalıştırın.

⚠ Cihazın gövdesini, kablosunu veya fişini suya ya da diğer sıvılara daldırmayın - Elektrik çarpması riski

⚠ Cihazı bir ısı kaynağının yakınına koymayın - Yangın riski. Wi-Fi cihazını dengesiz bir yüzey üzerine veya yüksek nemli bir ortama monte etmeyin ve suyla temas etmesini önleyin.

⚠ Ürünle birlikte verilen veya üreticinin onayladığı bileşenlerin dışında hiçbir bileşen montaj için kullanılmamalıdır

⚠ Fişi, sadece montaj işlemi sona erdikten sonra prize takın

ELEKTRİKSEL UYARILAR

⚠ Cihazın, tanım etiketinde belirtilen değerlere sahip bir elektrik kaynağına bağlandığından emin olun.

⚠ Cihazı, eğer fişi erişilebilir durumdaysa fişini prizden çekmek suretiyle veya priz girişine takılı ve kablo tesisatı kurallarına uygun çok kutuplu bir şalter vasıtasıyla güç kaynağından bağlantısını kesmek mümkün olmalıdır ve cihaz ulusal elektrik

güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

⚠ Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli aksamlar kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır. Vücudunuz ıslak veya ayağınız çıplak haldeyken cihazı kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın.

⚠ Eğer elektrik kablosu hasarlı ise, tehlikeden kaçınmak amacıyla imalatçı, yetkili servis veya benzer kalifiye kişiler tarafından eşdeğer bir yenisi ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması riski.

⚠ Kablonun tezgahın veya masanın kenarına dolanmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.

⚠ Cihazın fişini elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.

⚠ USB kablosunu, kablo üzerindeki harici kuvvetler cihaza zarar vermeyecek şekilde bağlayın ve sabitleyin.

BAKIM VE TEMİZLİK

⚠ **UYARI**: Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, cihazın kapatılmış olduğundan ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun; cihazı temizlemek için asla buharlı temizleme aygıtları veya sprey deterjanlar kullanmayın - elektrik çarpması riski.

Cihazı yanıcı veya patlayıcı sıvılarla temizlemeyin. Temizlik için herhangi bir aşındırıcı çözelti, alkali temizlik maddesi, aşındırıcı temizleyici veya ovalayarak temizlemede kullanılan temizlik maddesi kullanmayın. Cihazı temizlemek amacıyla suya daldırmayın.

Düğmeler ve göstergeler

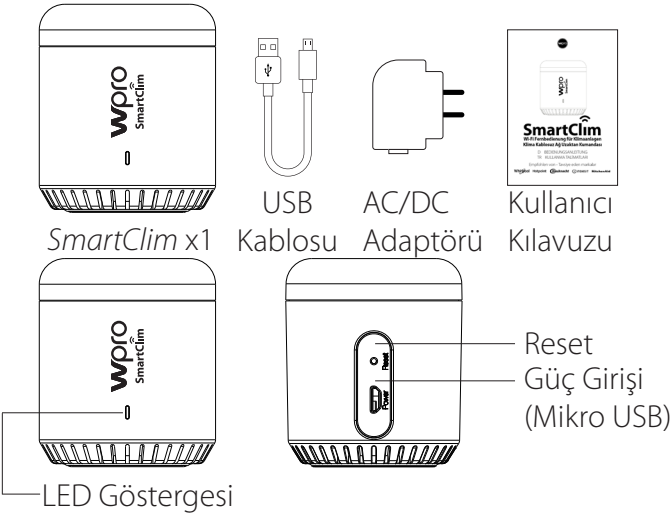

LED göstergesi	Durum	Gösterim
Mavi	Hızlı yanıp sönme (saniyede yaklaşık 2-3 kez)	Konfigürasyon modunda (SmartClim, bir ağa bağlanmayı bekliyordur).
	Hızlıdan yavaş yanıp sönmeye geçme ve sonra sönme (konfigürasyon aşamasında)	Wi-Fi ağına bağlandı.
	Yavaş yanıp sönme (saniyede bir kez)	Ağ bağlantısı yok. Lütfen ağ bağlantısını kontrol edin ve cihazı yeniden konfigüre edin.
Beyaz	Yanık (düğme öğrenme aşamasında)	Düğmelerin öğrenilmesi bekleniyor. Lütfen fiziksel uzaktan kumandayı SmartClim'e doğru tutun ve öğrenme işlemi için fiziksel düğmeye basın.
	Bir kez yanıp sönme (düğme öğrenme aşamasında)	Düğme başarıyla öğrenildi.

Düğme	Açıklama
Reset Düğmesi	Belirtilmiş olan anahtar deliğine bir iğne sokun, basın ve mavi renkli Wi-Fi LED'i hızlı şekilde yanıp sönene kadar (yaklaşık saniyede 2-3 kez) en az 6 saniye basılı tutun.

"Contros" Uygulamasını Yükleyin

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

App Store veya Google Play'de "Contros" şeklinde aratarak Contros uygulamasını indirin ve mobil cihazınızı 2.4G Wi-Fi ağına bağlayın.

Email ve telefon numaranızı kullanarak Contros'da bir hesap oluşturun. Kayıt işlemini tamamlamanız için emailinize veya telefonunuza bir teyit kodu gönderilecektir (kayıt için ayrıca

Facebook hesabınızı da kullanabilirsiniz).

Daha sonra, SmartClim'inizin ayarlarını yapmak için sihirbazı takip edin.

Not:

1. SmartClim sadece 2.4GHz'lik Wi-Fi ağlarını destekler.
2. Şifre uzunluğu 32 karakteri geçmemelidir.
3. iOS 8.0 / Android 4.0 ve üstü desteklenmektedir.

"Contros" Uygulamasının Ayarlarını Yapın

1. Cihazla birlikte verilen USB kablosunu ve güç adaptörünü kullanarak SmartClim'inizi çalıştırın.

- Eğer SmartClim'i ilk kez kullanıyorsanız, mavi LED, konfigürasyon modunda olduğunu bildirmek üzere

Konfigürasyon modu:
LED göstergesi saniyede yaklaşık 2-3 kez hızlı şekilde yanıp söner

Cihazı resetleyin

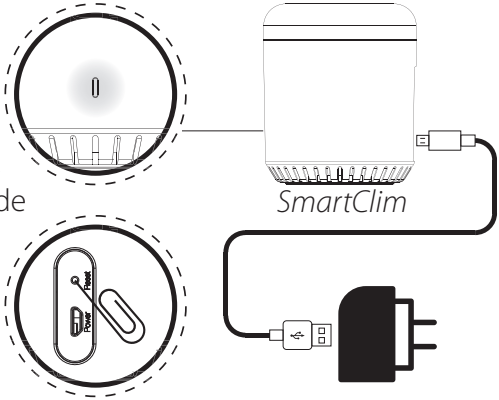

(bir ağa bağlanmayı bekliyor) hızlı bir şekilde yanıp sönecektir (yaklaşık saniyede 2-3 kez).

- Eğer SmartClim ilk kez kullanılmıyorsa, konfigürasyon modu otomatik olarak çalışmayabilir. Bu durumda, Rest Düğmesi deliğine bir iğne sokup basın ve mavi LED hızlı şekilde yanıp sönene kadar (yaklaşık saniyede 2-3 kez) yaklaşık 6 saniye basılı tutun.
- SmartClim'i kumanda etmek istediğiniz klima ile aynı odaya, klimadan maksimum 8 metre mesafeye ve iki cihaz arasında engel olmayacak şekilde yerleştirin.

2. "Add device" (Aygıt ekle) seçeneğine tıklayın ve ambalaj üzerindeki barkodu tarayın.

- Eğer Contros uygulaması ilk kez kullanılmıyorsa, "Devices" (Aygıtlar) kısmında "+" tuşuna tıklayın, ambalaj üzerindeki barkodu tarayın veya "Input manually" (Manuel olarak gir) seçeneğine tıklayın ve ürün üzerindeki barkodun altında bulunan numaraları girin.

Daha sonra, SmartClim'i konfigüre etmek için sihirbazı takip edin.

Kullanma talimatlarının eksiksiz versiyonu ve ek bilgiler için, http://docs.whirlpool.eu/ internet sayfasını ziyaret

edin.

YARDIM

Yardım hizmetine başvurmadan önce:

- Cihazı resetlemek suretiyle sorunu çözüp çözemediğinizi kontrol edin (talimatlara bakın)
- Router'i başka bir aygıta (tablet, akıllı telefon, vs.) bağlamak suretiyle doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin
- SmartClim ile kumanda etmek istediğiniz klima arasında infrared iletişimi engelleyebilecek fiziksel bir engel bulunmadığından emin olun
- İnfrared bağlantısını kontrol edin ve yoksa bağlantıyı yeniden kurun
- SmartClim'in evin WiFi ağının kapsama alanında olduğundan emin olun

SmartClim ile kumanda etmek istediğiniz klima arasındaki mesafenin 8 metreden az olduğundan emin olun.

Aksi halde, iletişime geçin: 444 50 10

ve şunları bildirin:

- Arıza/hata tipi
- Cihazın adı ve modeli

(Bu bilgiler, ürünün alt kısmındaki etikette yazılıdır).

Yetkisiz teknisyenleri çağırmayın ve orijinal olmayan parçaların takılmasını kabul etmeyin.

AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI

Ambalaj malzemesi %100 dönüştürülebilir ve (*) geri dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir. Bu nedenle, ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN BERTARAFI

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır. Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız satıcı ile temasa geçin. Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Yönergesine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu cihazın doğru şekilde imha edilmesine yardımcı olmakla, çevre ve insan sağlığı üzerindeki

potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Cihaz veya dokümanlar üzerindeki simgesi, bu ürünün ayrıştırılmamış belediye çöpü olarak atılmaması, WEEE'ye uygun işlenmek üzere özel bir toplama noktasına götürülmesi gerektiğini belirtir.

AB BEYANI

Üretici firma olan Whirlpool EMEA S.p.A., radyo donanımı MW300 Wi-Fi Modülü kullanan SmartClim modeli bu elektrikli ev aletinin 2014/53/AB yönergesine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metni şu web sitesinde mevcuttur: www.whirlpool.eu.

Radyo donanımı, 2.4 GHz ISM frekans bandında çalışır. İletilen maksimum radyo-frekans gücü 20 dBm (e.i.r.p.) değerini geçmez.

Bu ürün, üçüncü taraflarca geliştirilmiş belirli açık kaynaklı yazılımlar içermektedir. Açık kaynak lisansı kullanım beyanı, aşağıdaki web sitesinde mevcuttur: www.whirlpool.eu

ürün	SmartClim
Giriş Voltajı	5V DC 1A
Kablosuz Tip	WiFi 2,4GHz
Kablosuz Protokol	IEEE 802.11b/g/n
IR/Kızılötesi	7 x IV/360º
WiFi Güç Tüketimi	<0,5W
Kızılötesi Frekansı	38K
Sıcaklık Aralığı	-20 ºC ila 60 ºC
Çalışma Nemi	<%80

Vertrieb durch: - Dağıtıcı firma:
Whirlpool EMEA S.p.A. | Via Carlo Pisacane 1
20016 Pero (MI) Italy | +39 02 837151
www.whirlpool.eu

Hergestellt in PRC - Üretim yeri : PRC

484010678200
Version - Versiyon 1.0